



P516-362






L-Series Anti-Ligature Trim L-Series Guarnición Anti-Ligadura L-Series Garniture Anti-Ligature



Installation Instructions

Instrucciones de instalación


Notice d'installation

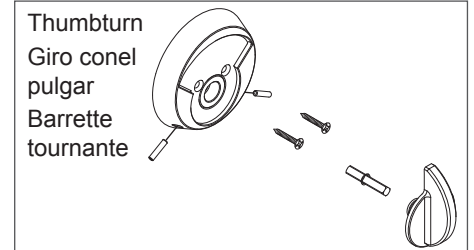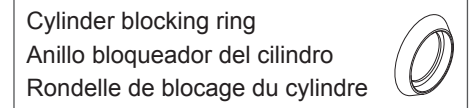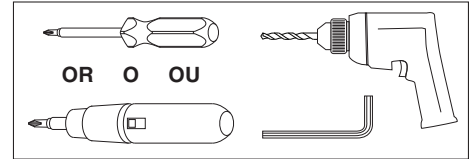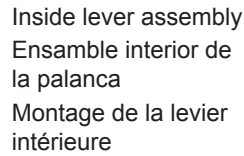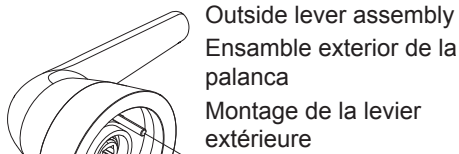


For Retrofit, see reverse
Para Retrofit, consulte el reverso
Pour la mise à niveau, voir au verso

1 Follow steps 1 and 2 on L/LV-Series installation instructions.
Siga los pasos 1 y 2 en la instalación de la serie L/LV instrucciones.
Suivez les étapes 1 et 2 pour l'installation des séries L/LV instructions.


2 Install spring cage on outside lever assembly.
Instale la caja para resort en la ensamblaje exterior de la palanca.
Installez la cage du ressort à la montage de la levier extérieure.

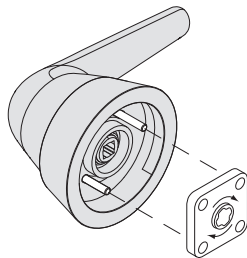


3 Install mounting posts.
Instale los postes de montaje.
Installez les pointes de montage.

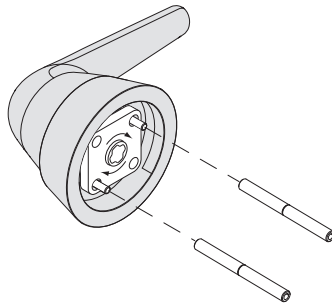


4 Install outside lever.
Instale la manija exterior.
Installez la levier extérieure.

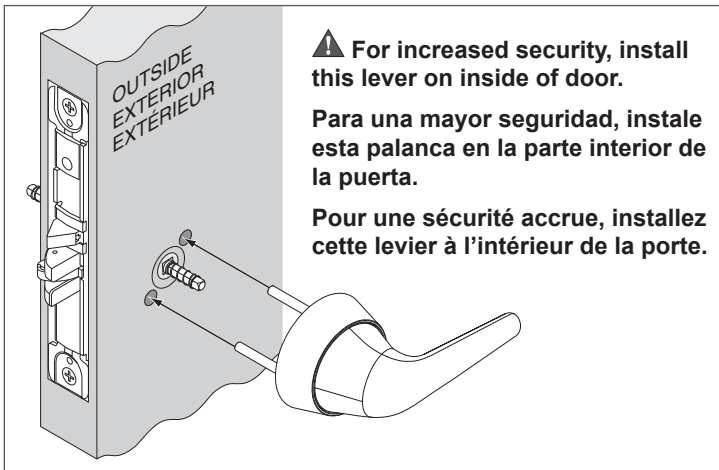


5 Install spring cage on inside spindle.
Instale la caja para resort en la husillo interior.
Installez la cage du ressort à l'axe intérieure.

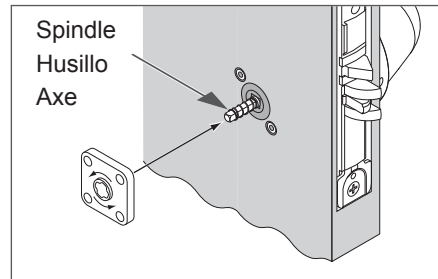

6 Install inside rose.
Instalar la rosa interior.
Installez la rosette intérieure.


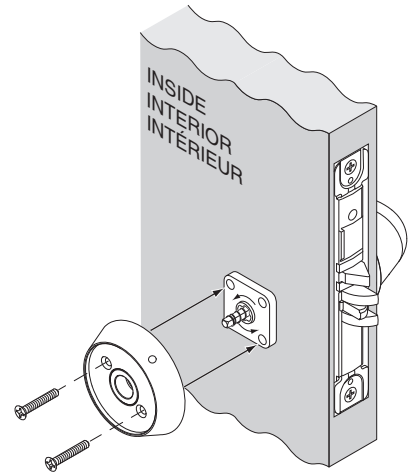


7 Install inside lever.
Instalar la manija interior.
Installez la manija intérieure.

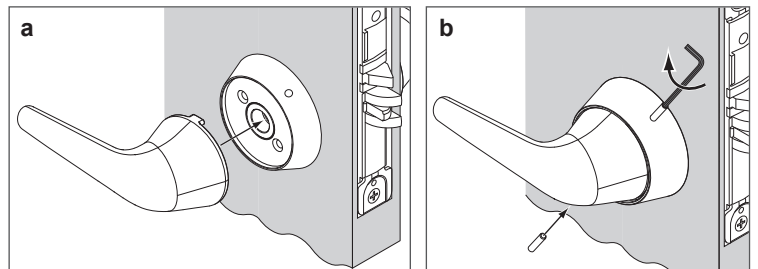


Use 5/64" Allen wrench to secure set screws.
Use una llave Allen de 2 mm para asegurar los tornillos de fijación.
Utilisez une clé Allen de 2 mm pour fixer les vis en place.


- 8 Install thumbturn if applicable.**
Instale la roseta de la cerradura, de aplicar.
Installez la barrette tournante si applicable.
- a. Use template insert to drill pilot holes.
 Use el inserto de la plantilla para perforar los orificios piloto.
 Utilisez l'insertion de gabarit pour percer les avant-trous.

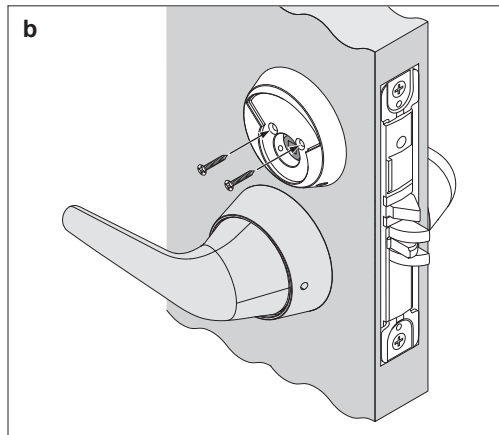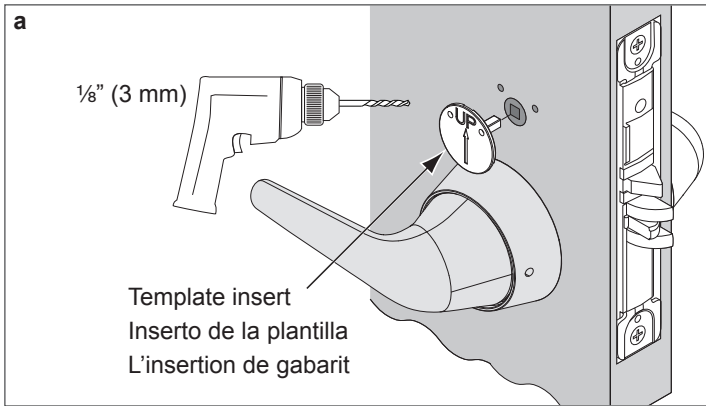

- c. Insert long end of spindle into thumbturn.
 Inserte el extremo largo del eje en la roseta.
 Insérez l'extrémité longue de l'axe de la poignée dans la barrette tournante.

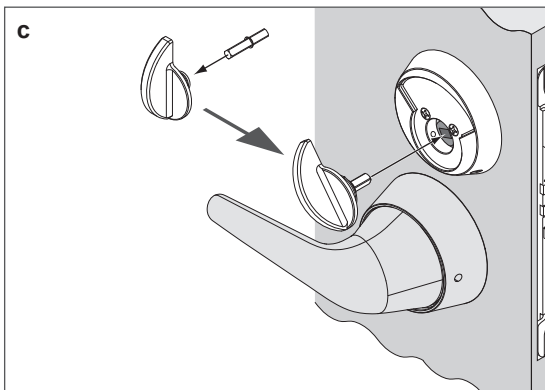


- d. Use .05" Allen wrench to secure set screws.
 Use una llave Allen de 1 mm para asegurar los tornillos de fijación.
 Utilisez une clef Allen de 1 mm pour ancrer et fixer les vis en place.

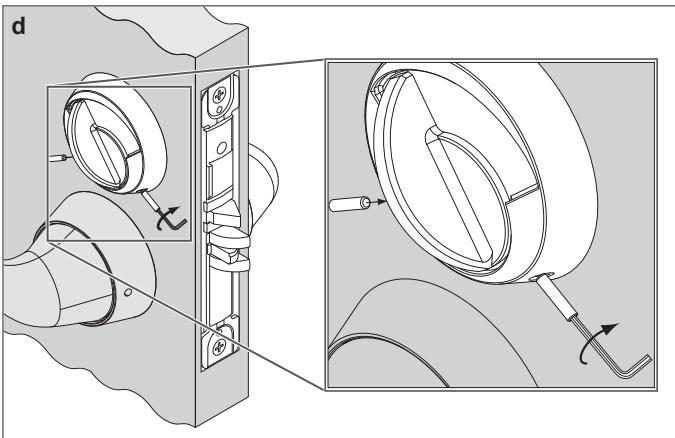

Retrofit Retrofit Mise à niveau


- A Remove inside knob or lever, and rose.**

Quite la perilla interior o palanca y la roseta.
Retirez la poignée intérieure ou le levier ainsi que la rosette.

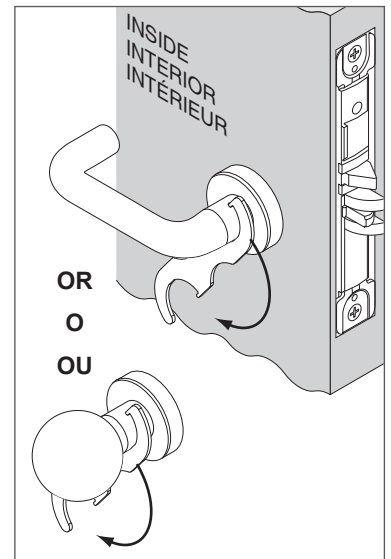


- B Remove inside knob mounting plate, or lever spring cage or spacer.**

Quite la placa de montaje de la perilla interior o el resorte de la palanca caja o espaciador.
Retirez la plaque de montage de la poignée intérieure ou le ressort de levier la cage ou l'entretoise.

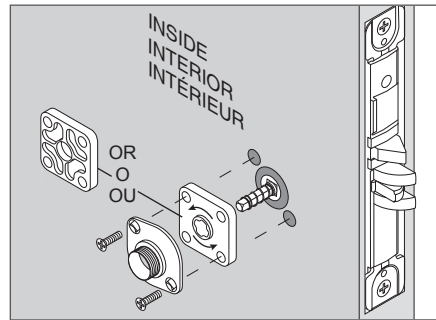


Knob mounting plate
Placa de montaje de la perilla
Plaque de montage de la poignée



- C Remove outside knob or lever.**

Quite la placa de montaje de la perilla interior o el resorte de la palanca.
Retirez la poignée extérieure ou le levier.

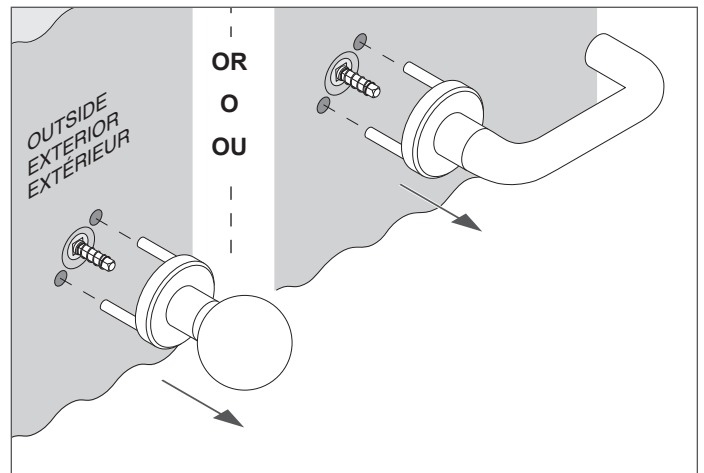

- D Proceed with instruction steps 2 through 7 (see reverse).**

Proceda con las instrucciones de la pasos 2 a 7 (ver reverso).

Suivez les instructions aux étapes 2 jusqu'à 7 (voir au verso).