

STEP 1

- FOLD TEMPLATE ALONG HORIZONTAL DOTTED LINE.
- PLACE TEMPLATE AGAINST DOOR AND HEAD FRAME ENSURING VERTICAL DOTTED LINE "A" IS CENTERED BETWEEN DOORS.
- DRILL HOLES AS INDICATED ON TEMPLATE.

STEP 2

- MOUNT THE ARMATURE PLATE TO DOOR USING 1 RUBBER WASHER BETWEEN 2 STEEL WASHERS (THE RUBBER WASHER AND 2 STEEL WASHERS ARE INSTALLED ON THE HEX HEAD SCREW BETWEEN THE ARMATURE PLATE AND DOOR).

LOCKNETICS

MOUNTING INSTRUCTION FOR DOUBLE ELECTROMAGNETIC LOCK

STEP 3

- INSTALL THE MOUNTING PLATE WITH 2 FLAT HEAD SCREWS (THE 2 #10 x 5/8" (15.8mm) FLAT HEAD SCREWS ARE INSTALLED IN THE SLOTTED HOLES FOR ADJUSTMENT).
- ADJUST MOUNTING PLATE SO THAT IT FORMS A RIGHT ANGLE WITH THE ARMATURE PLATE.
- USING THE MOUNTING PLATE AS A TEMPLATE, DRILL THE WIRE HOLE.
- DRILL AND INSTALL THE REMAINING MOUNTING SCREWS.

STEP 4

- INSTALL MAGNET TO MOUNTING PLATE WITH 8 M6 SCREWS SUPPLIED.

STEP 5

- INSTALL ELECTRICAL WIRING PER INSTRUCTION SHEET.

STEP 6

- TEST ALL FUNCTIONS OF THIS MODEL (SEE WIRING INSTRUCTION).

STEP 7

- INSERT 4 ASSEMBLY LOCKING SCREWS IN MAGLOCK ASSEMBLY FACE.


STEP 8

- INSERT 8 ALUMINUM CAPS TO COVER THE 8 M6 SCREW HOLES



ALLEGION

©Allegion 2019
47267240 Rev.03/19-a

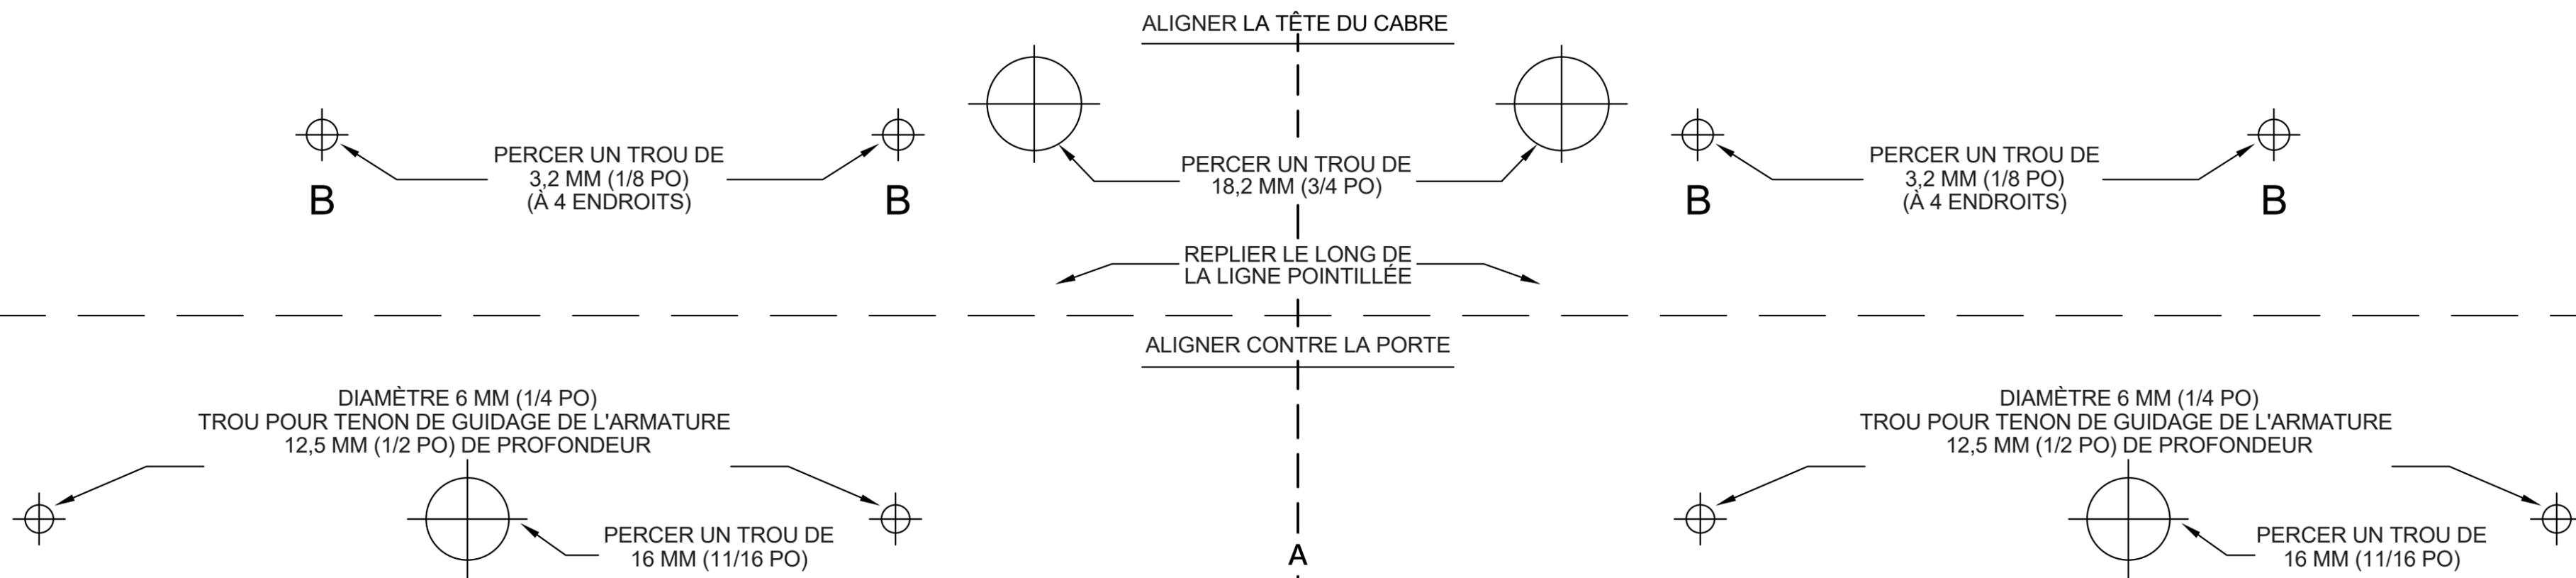

ÉTAPE 1

- PLIER LE GABARIT LE LONG DE LA LIGNE POINTILLÉE HORIZONTALE.
- ALIGNER LE GABARIT CONTRE LA PORTE ET LA TÊTE DU CABRE EN VEILLANT À CE QUE LA LIGNE POINTILLÉE VERTICALE « A » SOIT CENTRÉE ENTRE LES PORTES.
- PERCER LES TROUS TELS QU'INDIQUÉS SUR LE GABARIT.

ÉTAPE 2

- FIXER LA PLAQUE D'ARMATURE SUR LA PORTE À L'AIDE D'UNE RONDELLE EN CAOUTCHOUC PLACÉE ENTRE 2 RONDELLES EN ACIER (LA RONDELLE EN CAOUTCHOUC ET LES DEUX RONDELLES EN ACIER DOIVENT ÊTRE POSÉES SUR LA VIS À TÊTE HEXAGONALE ENTRE LA PLAQUE D'ARMATURE ET LA PORTE).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR SERRURE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DOUBLE

ÉTAPE 3

- INSTALLER LA PLAQUE DE MONTAGE À L'AIDE DE DEUX VIS À TÊTE PLATE (LES DEUX VIS À TÊTE PLATE #10 X 15.8MM (5/8 PO) DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES DANS LES FENTES POUR FAIRE L'AJUSTEMENT).
- AJUSTER LA PLAQUE DE MONTAGE POUR FORMER UN ANGLE DROIT AVEC LA PLAQUE D'ARMATURE.
- EN UTILISANT LA PLAQUE DE MONTAGE COMME GUIDE, PERCER LE TROU POUR PASSER LE FIL.
- PERCER LES TROUS ET INSTALLER LES VIS DE FIXATION RESTANTES.

ÉTAPE 4

- INSTALLER L'AIMANT SUR LA PLAQUE DE MONTAGE À L'AIDE DES HUIT VIS M6 FOURNIES.

ÉTAPE 5

- INSTALLER LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE TEL QU'INDIQUÉ SUR LE FEUILLET D'INSTRUCTIONS.

ÉTAPE 6

- TESTER TOUTES LES FONCTIONS DE CE MODÈLE (VOIR LES INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE).

ÉTAPE 7

- INSÉRER QUATRE VIS DE BLOCAGE SUR LA FACE AVANT DE LA SERRURE MAGNÉTIQUE.

ÉTAPE 8

- INSÉRER HUIT CAPUCHONS EN ALUMINIUM POUR COUVRIR LES HUIT TROUS DE VIS M6.