





23855083



### Tailpiece kit for Falcon 6 pin cylinder AD-Series & CO-Series Locks Installation Instructions

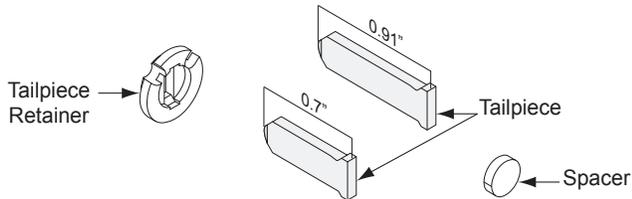


#### 1 Remove Cylinder Cap

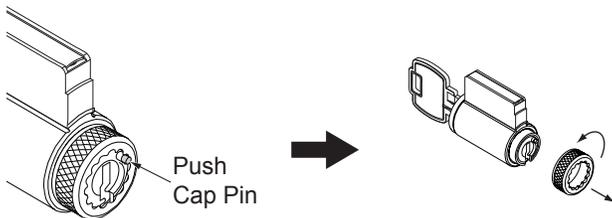

#### 2 Choose Tailpiece for Lock/Lever Design Refer to chart for correct tailpiece length


Lock/Lever Design	Tailpiece Length
All Cylindrical Locks	0.70"
993 with Athens Lever Designs, ATH and 8AT	
All Mortise Locks	0.91"
All 993 except Athens Lever Designs, ATH and 8AT	

3

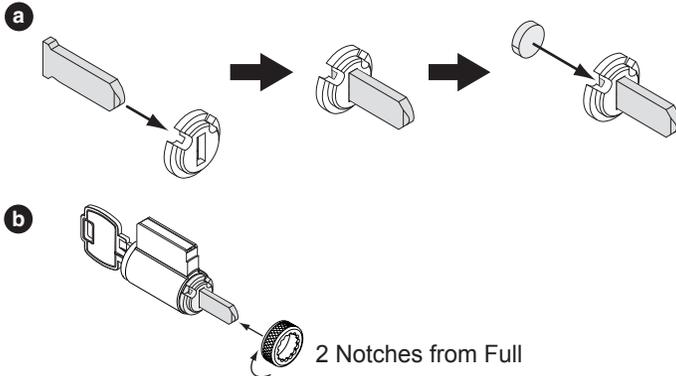


4

#### Align Tailpiece and Keyway




5

#### Install Cylinder Core

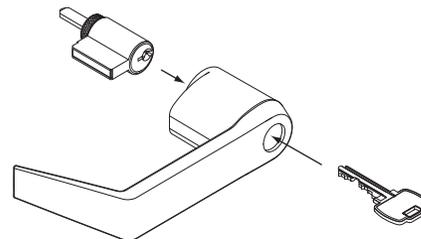


© Allegion 2014  
Printed in U.S.A.  
23855083 Rev. 03/14-b

**Cola del Pestillo para Cilindro Falcon de 6 Pasadores**  
**Cerraduras Serie AD y Serie CO, Instrucciones de Instalación**  
**Ensemble de queue de Pêne pour Cylindre Falcon à 6 Goupilles**  
**Serrures de Séries AD et CO, Instructions d'Installation**

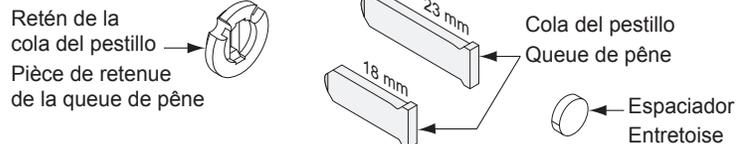

**1** Retire la tapa del cilindro  
 Enlevez la pastille du cylindre

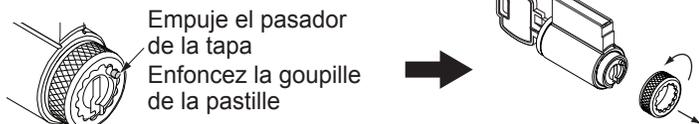

**2** Elija la cola del pestillo para el diseño de la cerradura y el picaporte. Consulte la tabla para determinar la longitud correcta de la cola del pestillo  
 Choisissez la queue de pêne pour modèle à serrure ou à levier. Pour la longueur adéquate, consultez le tableau

**Diseño de la cerradura y el picaporte**  
**Modèle à serrure/à levier**

Todas las cerraduras cilíndrica Y Todos los modelos 993 excepto los diseños de picaporte Athens, ATH y 8AT


Toutes les serrures à cylindre ET Tous les 993 modèles sauf les à levier Athens, ATH et 8A7

Todas las cerraduras de mortaja Y 993 con diseños de picaporte Athens, ATH y 8AT  
 Toutes les serrures à mortaiser ET 993 avec modèles à levier Athens, ATH et 8AT


**Longitud de la cola del pestillo**  
**Longueur de la queue de pêne**

18 mm

23 mm

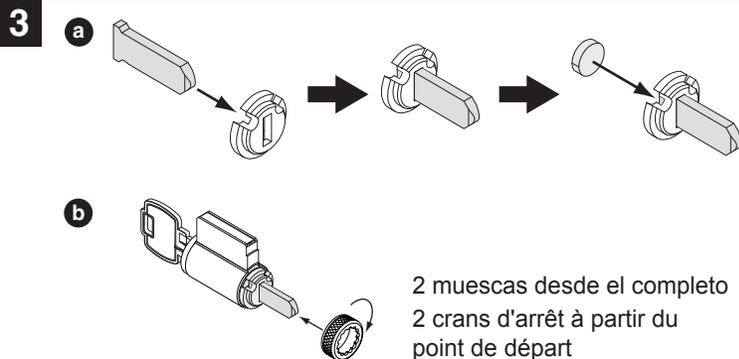

**4** Alinear la cola del pestillo y la ranura de la chaveta  
 Alignez la queue de pêne et le chemin de clef

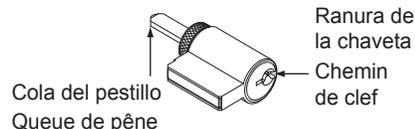

**5** Instalar el núcleo del cilindro  
 Installez le noyau du cylindre

