




D-2126

“DT”, & “NL” trims for (F)19 series devices on narrow stile doors

930 Centron

FALCON®

Installation Instructions

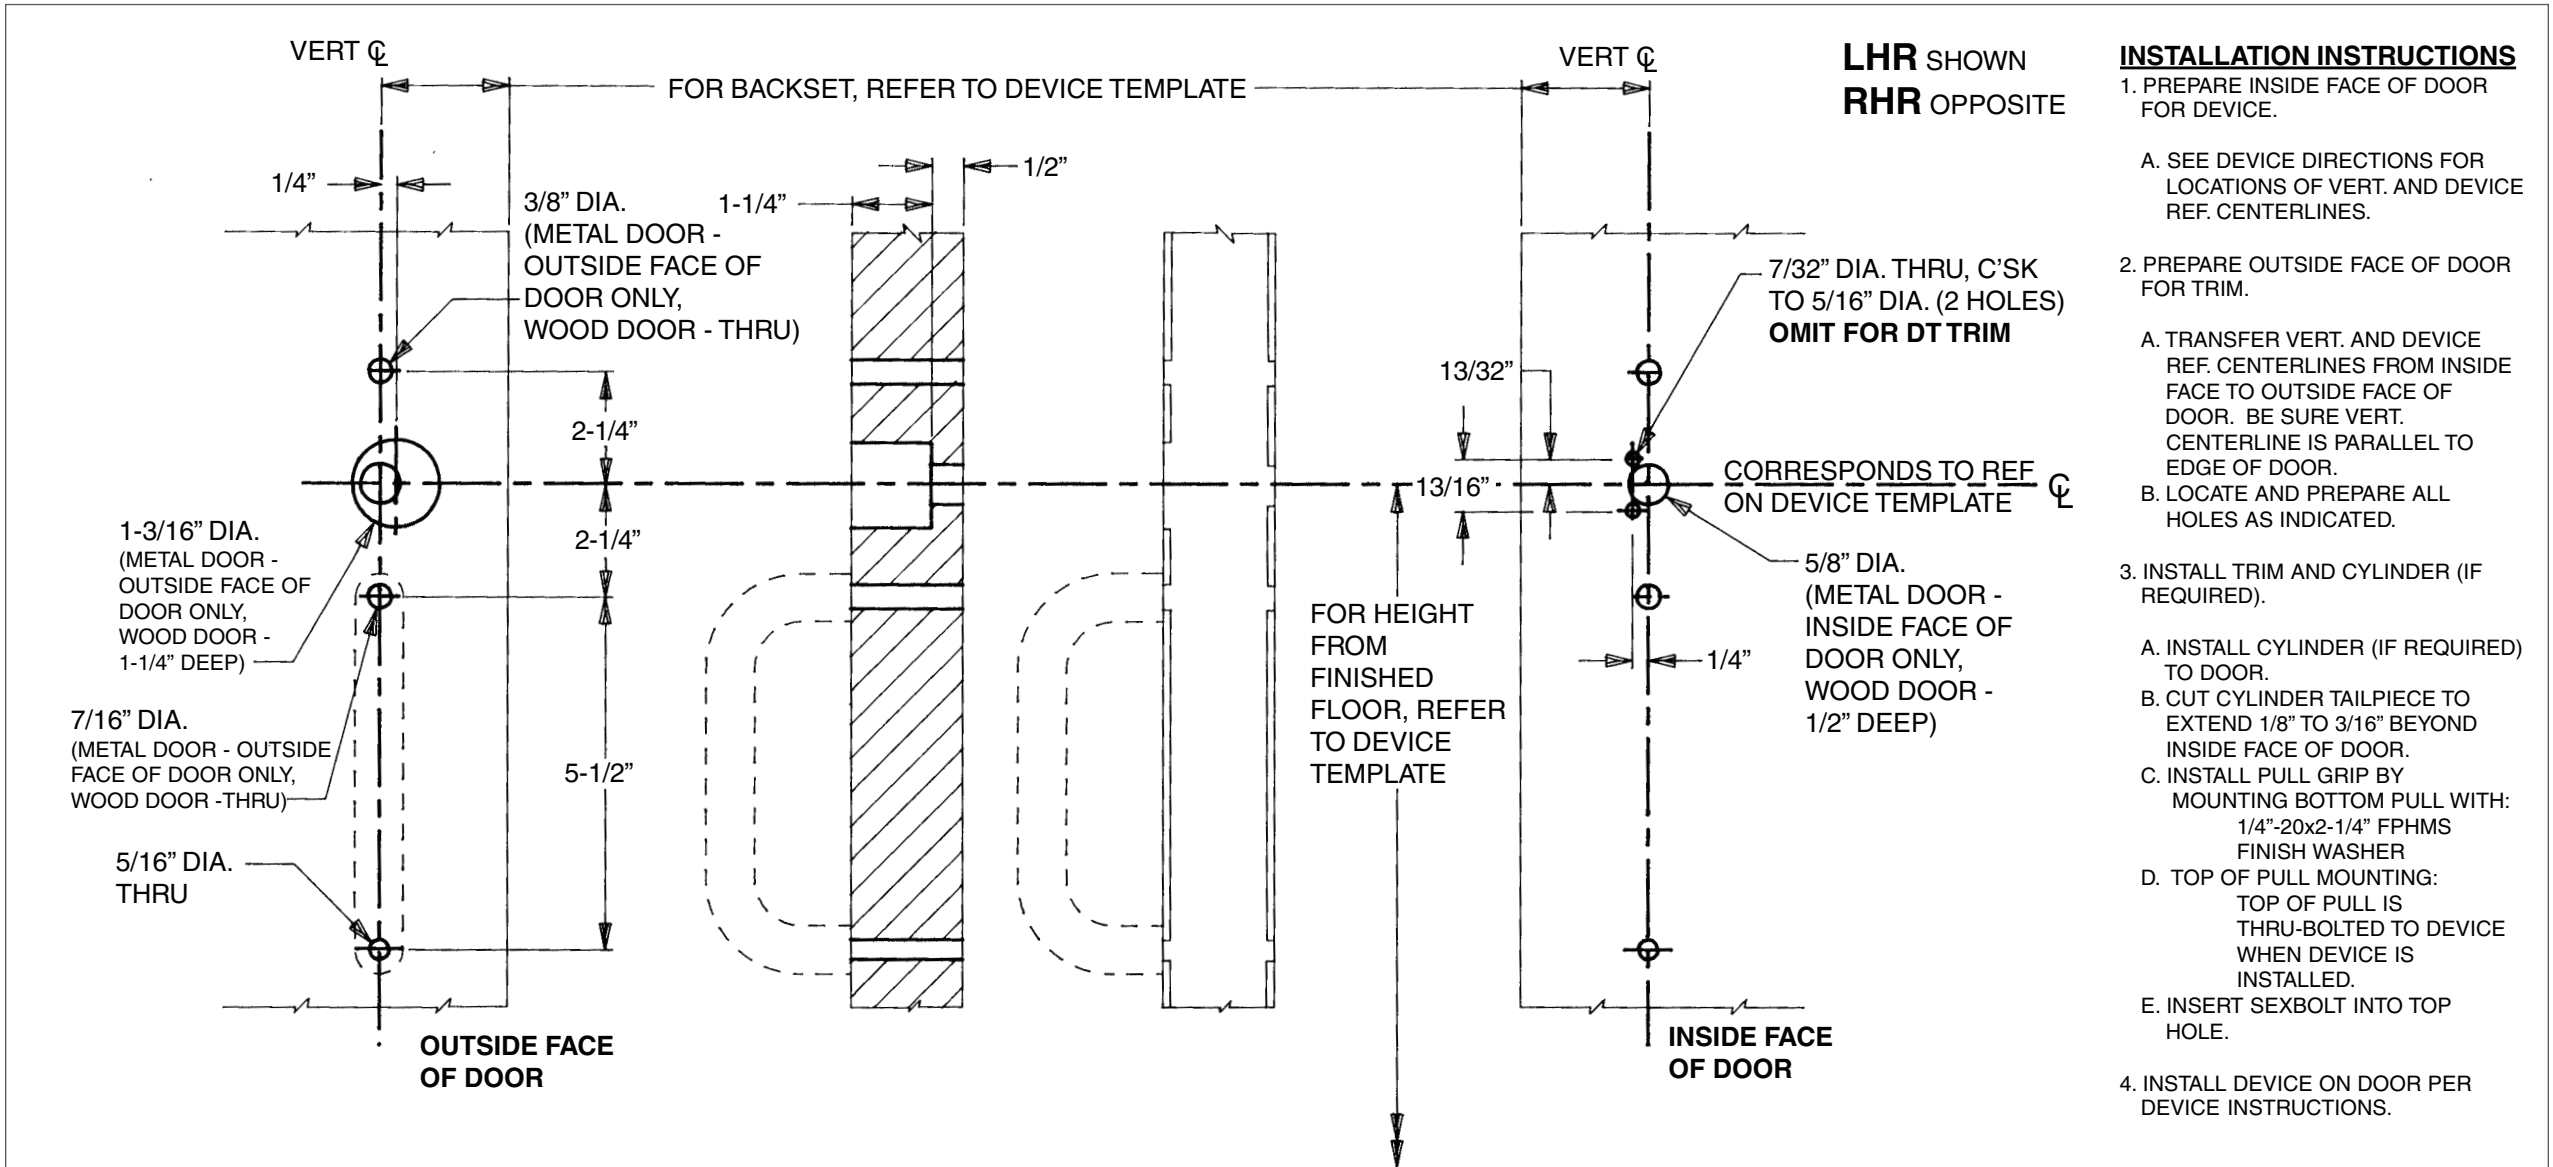

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. PREPARE INSIDE FACE OF DOOR FOR DEVICE.
 - A. SEE DEVICE DIRECTIONS FOR LOCATIONS OF VERT. AND DEVICE REF. CENTERLINES.
2. PREPARE OUTSIDE FACE OF DOOR FOR TRIM.
 - A. TRANSFER VERT. AND DEVICE REF. CENTERLINES FROM INSIDE FACE TO OUTSIDE FACE OF DOOR. BE SURE VERT. CENTERLINE IS PARALLEL TO EDGE OF DOOR.
 - B. LOCATE AND PREPARE ALL HOLES AS INDICATED.
3. INSTALL TRIM AND CYLINDER (IF REQUIRED).
 - A. INSTALL CYLINDER (IF REQUIRED) TO DOOR.
 - B. CUT CYLINDER TAILPIECE TO EXTEND 1/8" TO 3/16" BEYOND INSIDE FACE OF DOOR.
 - C. INSTALL PULL GRIP BY MOUNTING BOTTOM PULL WITH: 1/4"-20x2-1/4" FPHMS FINISH WASHER
 - D. TOP OF PULL MOUNTING: TOP OF PULL IS THRU-BOLTED TO DEVICE WHEN DEVICE IS INSTALLED.
 - E. INSERT SEXBOLT INTO TOP HOLE.
4. INSTALL DEVICE ON DOOR PER DEVICE INSTRUCTIONS.

Customer Service
 1-877-671-7011 www.allegion.com/us



© Allegion 2014
 Printed in U.S.A.
 D-2126 Rev. 01/14-b

930 Centron

“DT” y bandas laterales “NL” para los dispositivos de la serie (F) 19 en puertas con entrepaños angostos

Instrucciones de instalación

VERTICAL

PARA EL RECESO DEL PLANO DE LA PARED A LA PESTILLO CONSULTE LA PLANTILLA DEL DISPOSITIVO

CARA EXTERNA DE LA PUERTA

VERTICAL

SE MUESTRA EL LHR
EL RHR OPUESTO

CARA INTERNA DE LA PUERTA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. PREPARE LA CARA INTERNA DE LA PUERTA PARA EL DISPOSITIVO.
 - A. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DEL DISPOSITIVO PARA LAS UBICACIONES DE LAS LÍNEAS MEDIANAS Y VERTICALES DEL DISPOSITIVO.
2. PREPARE LA CARA EXTERNA DE LA PUERTA PARA LA BANDA LATERAL.
 - A. TRANSFIERA LAS LÍNEAS VERTICALES DEL DISPOSITIVO Y LAS MEDIANAS DE LA CARA INTERNA A LA CARA EXTERNA DE LA PUERTA.
 - B. UBIQUE Y PREPARE TODOS LOS ORIFICIOS COMO SE INDICA.
3. INSTALE LA BANDA LATERAL Y EL CILINDRO (SI ES NECESARIO).
 - A. INSTALE EL CILINDRO (SI ES NECESARIO) EN LA PUERTA.
 - B. CORTE LA PARTE DE LA COLA DEL CILINDRO PARA EXTENDERSE 3.2mm a 4.8mm MÁS ALLÁ DE LA CARA INTERNA DE LA PUERTA.
 - C. INSTALE LA PERILLA DE LA PUERTA CON LA MONTURA DE LA MANIJA INFERIOR CON: ARANDELAS ¼"-20x57mm CON ACABADO FPHMS.
 - D. MONTURA DE LA MANIJA SUPERIOR. LA MANIJA SUPERIOR SE MONTA CON UN PERNO PASANTE FIJADO AL DISPOSITIVO CUANDO SE INSTALA EL DISPOSITIVO.
 - E. INSERTE EL PERNO HEXAGONAL EN EL ORIFICIO SUPERIOR.
4. INSTALE EL DISPOSITIVO EN LA PUERTA CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL.

Servicio al cliente

1-877-671-7011 www.allegion.com/us