

If beveled, place
template on high side.

Mark at center of
door thickness.




Template
B660, B661,
B662, B663

High Side

2³/₈" (60 mm) BACKSET

2³/₄" (70 mm) BACKSET

For 1³/₄"
(44 mm)
Door

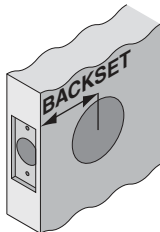


FOLD ON DOOR EDGE

1" (25mm)
Hole

1¹/₁₆" (25mm)
Hole

for Non-Adjustable
Drive-In Latch

Drill 2¹/₈" (54mm)
Dia. Hole

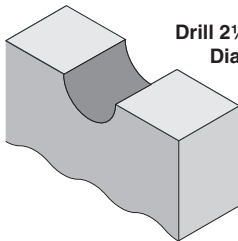

3³/₄" (95 mm) BACKSET


5" (127 mm) BACKSET

High Side


Rotate template for
left-handed door.




**Plantilla
Gabarit
B660, B661,
B662, B663**


Rote para puerta con
bisagras a la izquierda
Tournez pour porte
ouvrant à gauche

← BACKSET de 60 mm
BACKSET de 60 mm →

← BACKSET de 70 mm
BACKSET de 70 mm →

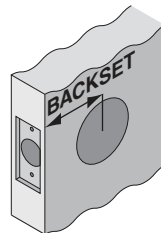


High Side

Si está biselado,
coloque la plantilla en
el lado superior.
Si biseauté, placer
le gabarit sur
le côté supérieur


← Para Pour
44 mm →

PLEGAR
PLIER

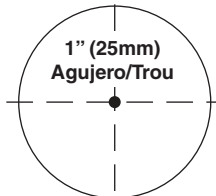

Orificio de 25 mm para
Seguro de fuerza
no ajustable.

Orifice de 25 mm pour
verrou à enfoncement
non réglable

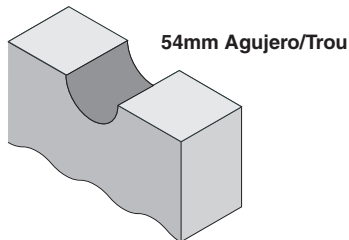

54mm Agujero/Trou

← BACKSET de 95 mm
BACKSET de 95 mm →

← BACKSET de 127 mm
BACKSET de 127 mm →

High Side

Marcar en el centro
del ancho de la puerta.
Marque au centre
de l'épaisseur de porte.



©2008 Schlage Lock Co.
Printed in Country
P515-936 Rev. 10/08-a