




D-2123

"DT", "NL", "BE", & "C" trim for (F)19 series devices on wide stile doors

# 930 Centron

# FALCON®

Installation Instructions

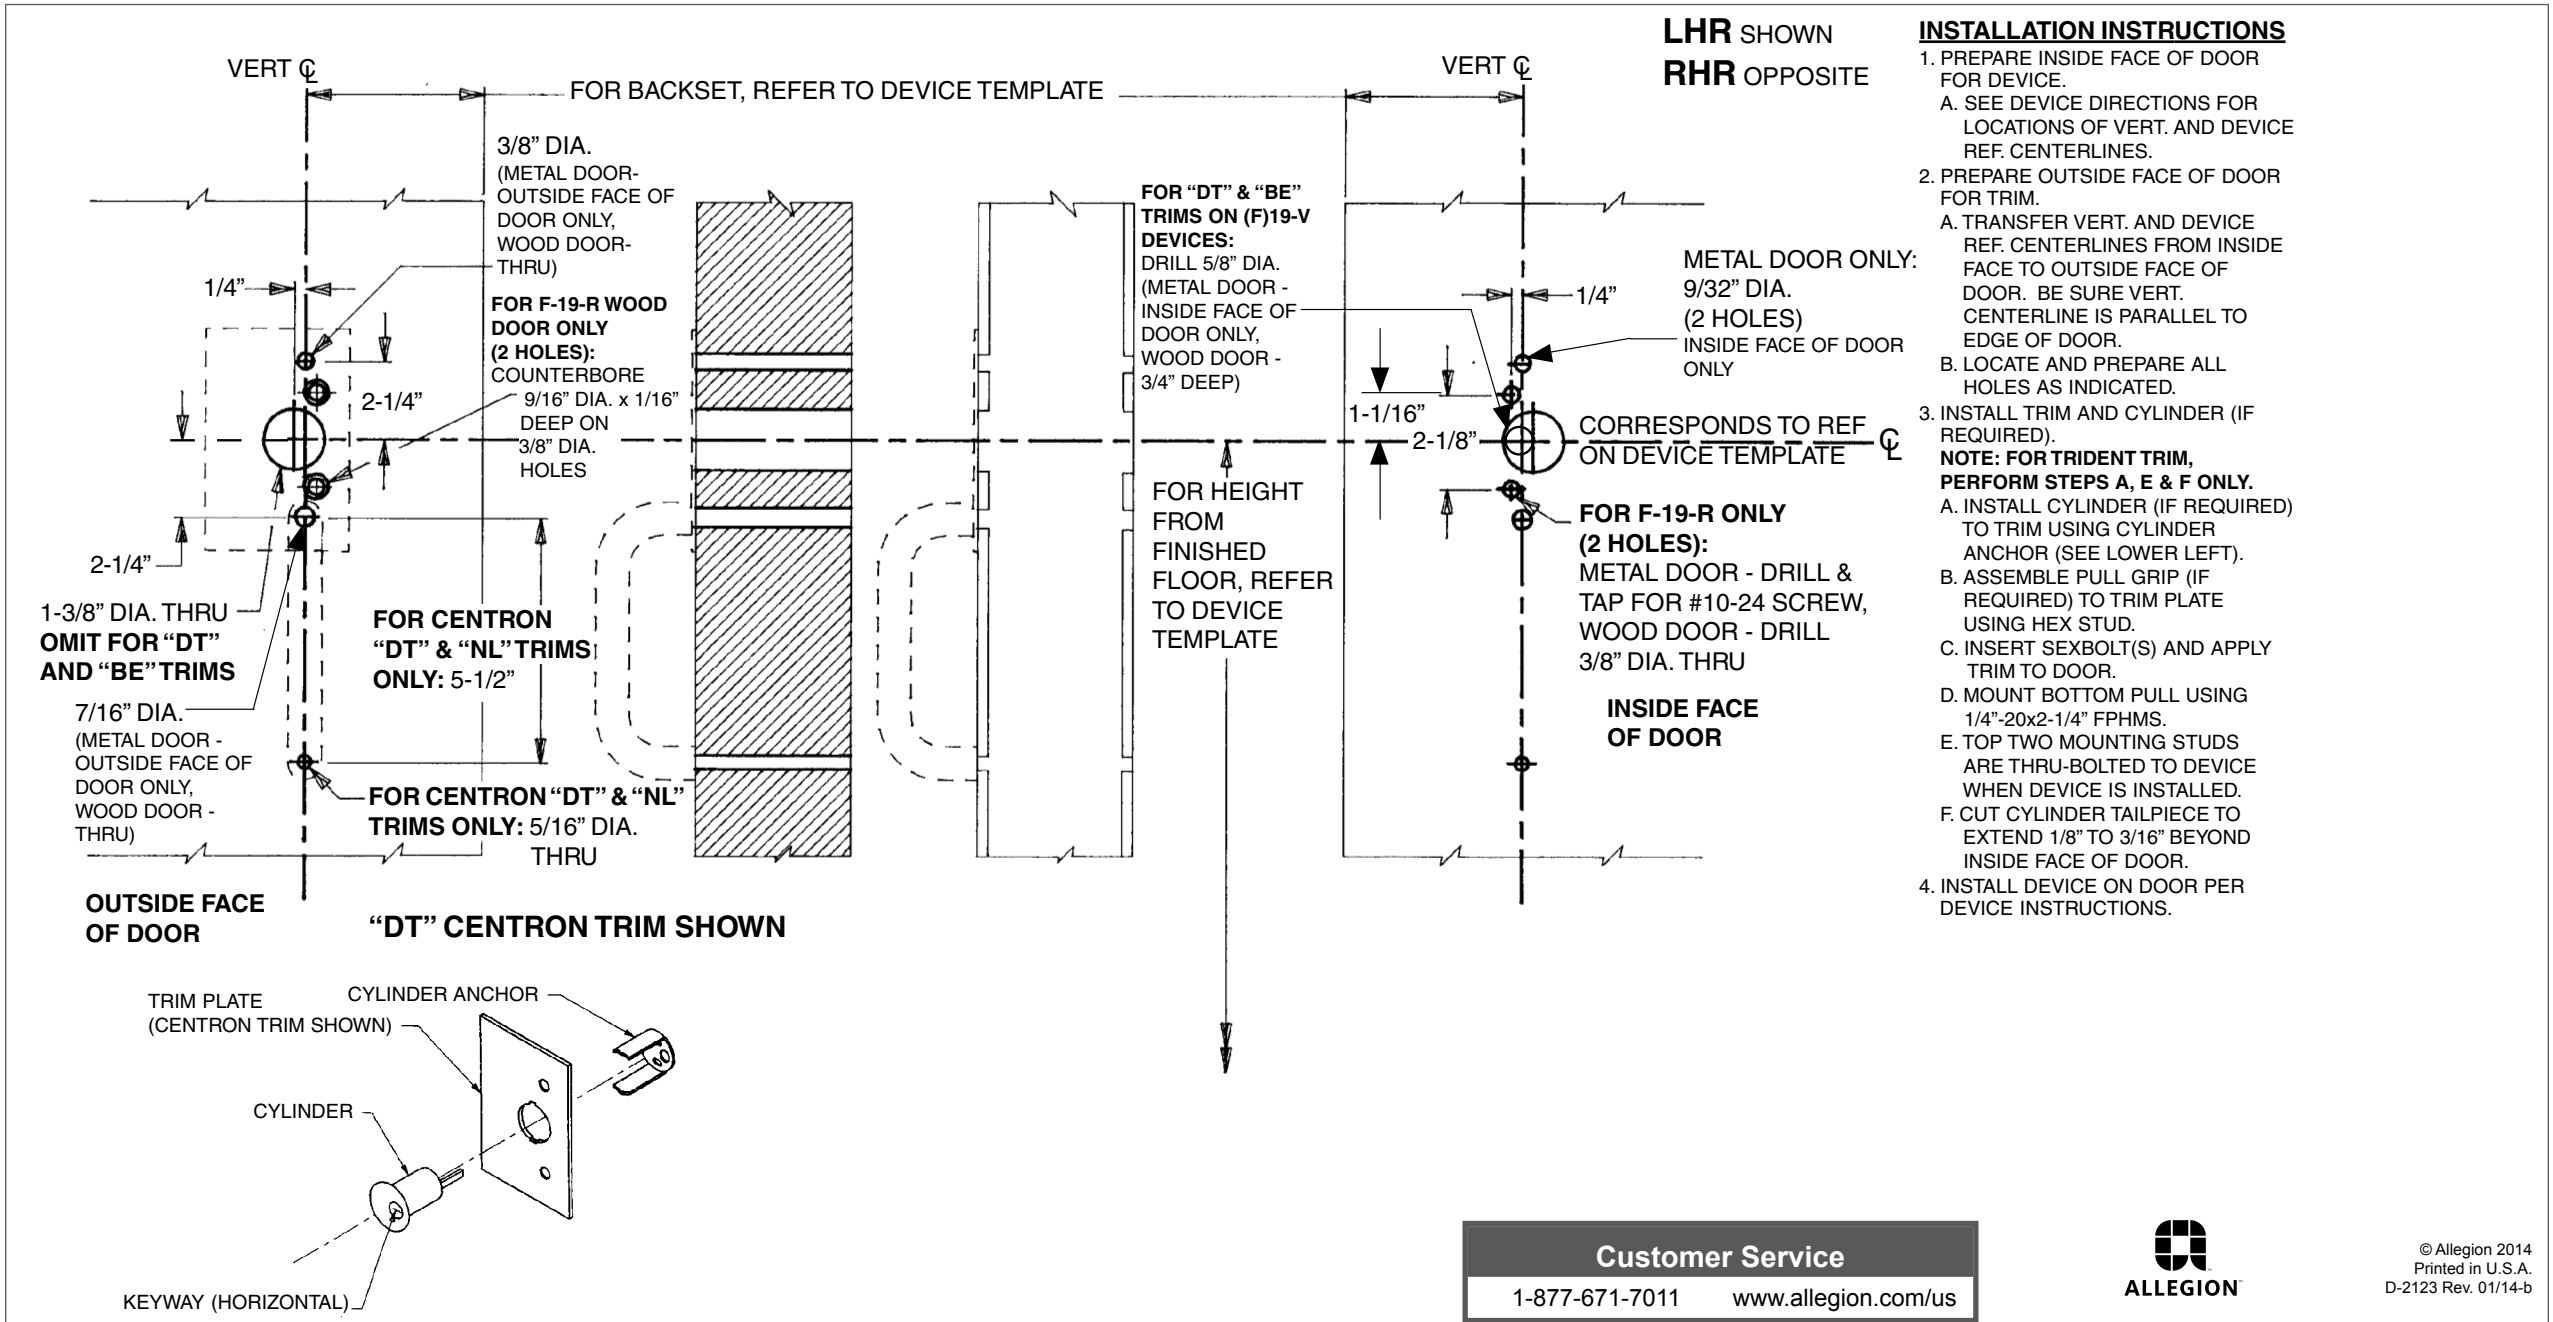

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

- PREPARE INSIDE FACE OF DOOR FOR DEVICE.
  - SEE DEVICE DIRECTIONS FOR LOCATIONS OF VERT. AND DEVICE REF. CENTERLINES.
- PREPARE OUTSIDE FACE OF DOOR FOR TRIM.
  - TRANSFER VERT. AND DEVICE REF. CENTERLINES FROM INSIDE FACE TO OUTSIDE FACE OF DOOR. BE SURE VERT. CENTERLINE IS PARALLEL TO EDGE OF DOOR.
  - LOCATE AND PREPARE ALL HOLES AS INDICATED.
- INSTALL TRIM AND CYLINDER (IF REQUIRED).
 

**NOTE: FOR TRIDENT TRIM, PERFORM STEPS A, E & F ONLY.**

  - INSTALL CYLINDER (IF REQUIRED) TO TRIM USING CYLINDER ANCHOR (SEE LOWER LEFT).
  - ASSEMBLE PULL GRIP (IF REQUIRED) TO TRIM PLATE USING HEX STUD.
  - INSERT SEXBOLT(S) AND APPLY TRIM TO DOOR.
  - MOUNT BOTTOM PULL USING 1/4"-20x2-1/4" FPHMS.
  - TOP TWO MOUNTING STUDS ARE THRU-BOLTED TO DEVICE WHEN DEVICE IS INSTALLED.
  - CUT CYLINDER TAILPIECE TO EXTEND 1/8" TO 3/16" BEYOND INSIDE FACE OF DOOR.
- INSTALL DEVICE ON DOOR PER DEVICE INSTRUCTIONS.

**Customer Service**  
 1-877-671-7011    www.allegion.com/us




© Allegion 2014  
 Printed in U.S.A.  
 D-2123 Rev. 01/14-b

# 930 Centron

“DT”, “P”, “BE”, & “C” para los dispositivos de la serie (F-) 19 en puertas con entrepaños angosto

Instrucciones de instalación

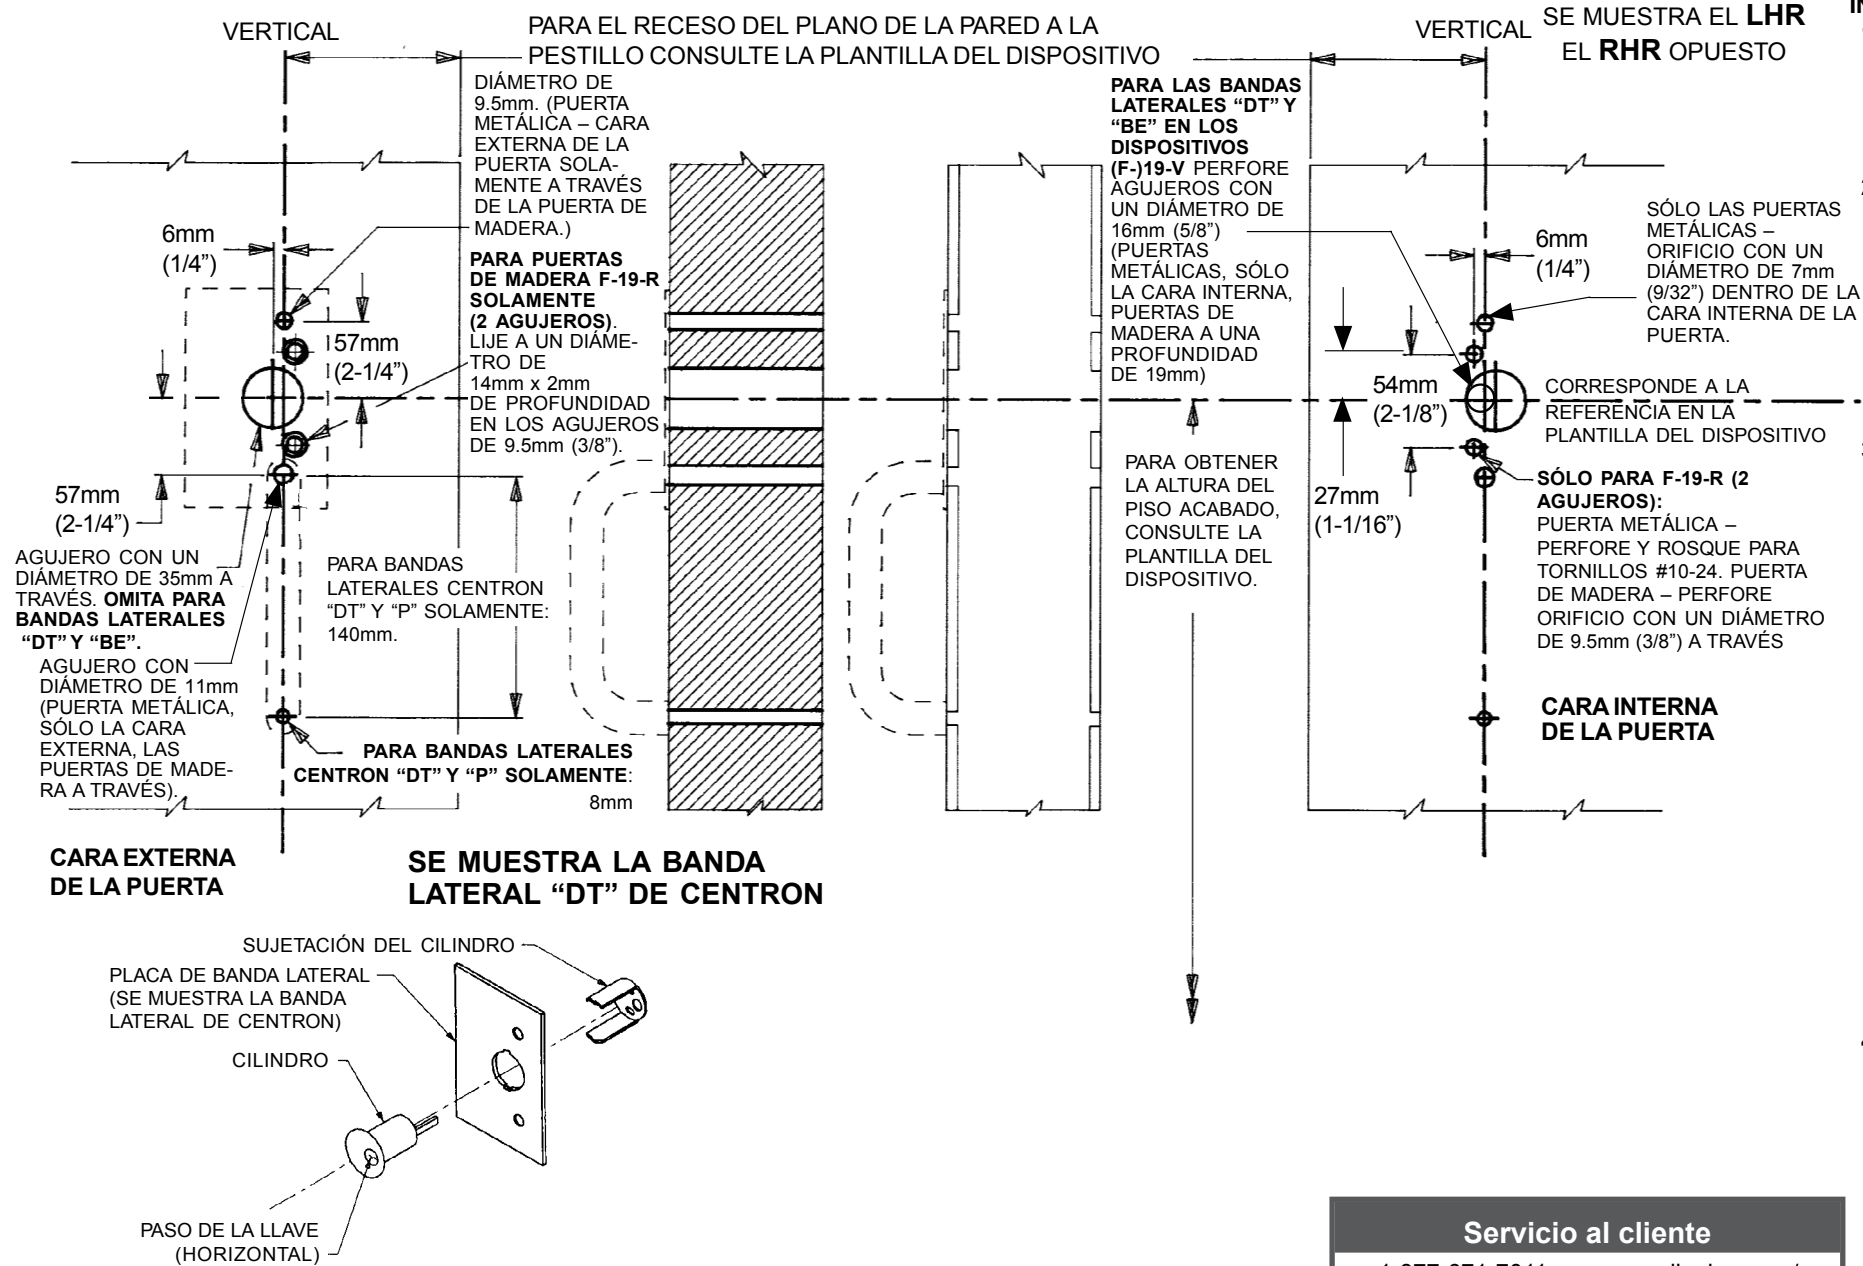

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- PREPARE LA CARA INTERNA DE LA PUERTA PARA EL DISPOSITIVO.
  - CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DEL DISPOSITIVO PARA LAS UBICACIONES DE LAS LÍNEAS MEDIANAS Y VERTICALES DEL DISPOSITIVO.
- PREPARE LA CARA EXTERNA DE LA PUERTA PARA LA BANDA LATERAL.
  - TRANSFIERA LAS LÍNEAS VERTICALES DEL DISPOSITIVO Y LAS MEDIANAS DE LA CARA INTERNA A LA CARA EXTERNA DE LA PUERTA. ASEGÚRESE DE QUE LA LÍNEA VERTICAL MEDIANA SEA PARALELA AL BORDE DE LA PUERTA.
  - UBIQUE Y PREPARE TODOS LOS ORIFICIO COMO SE INDICA.
- INSTALE LA BANDA LATERAL Y EL CILINDRO (SI ES NECESARIO).
 

**NOTA: PARA LA BANDA LATERAL “TRIDENT”, SIGA LOS PASOS A, E, & F SOLAMENTE.**

  - CON LA SUJECIÓN DEL CILINDRO INSTALE EL CILINDRO (SI ES NECESARIO) EN LA BANDA LATERAL (VEA ABAJO A LA IZQUIERDA).
  - CON LA BARRA HEXAGONAL ENSAMBLE LA MANIJA DE JALAR (SI ES NECESARIO) EN LA BANDA LATERAL.
  - INSERTE LOS PERNOS HEXAGONALES Y APLIQUE LA BANDA LATERAL A LA PUERTA.
  - CON LOS FPHMS ¼” – 20 x 57mm MONTE LA MANIJA DE JALAR.
  - LOS DOS BARRAS DE MONTAJE SUPERIORES ESTÁN ASEGURADOS CON PERNOS PASANTES AL DISPOSITIVO CUANDO E DISPOSITIVO ESTÁ INSTALADO.
  - CORTE LA PARTE DE LA COLA DEL CILINDRO PARA EXTENDERSE 3.2mm a 4.8mm MÁS ALLÁ DE LA CARA INTERNA DE LA PUERTA.
- INSTALE EL DISPOSITIVO EN LA PUERTA CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL DISPOSITIVO.

Servicio al cliente

1-877-671-7011

www.allegion.com/us