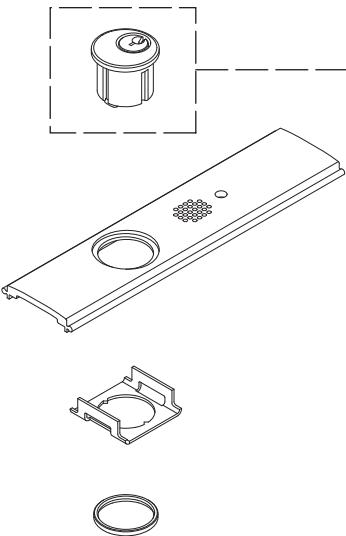
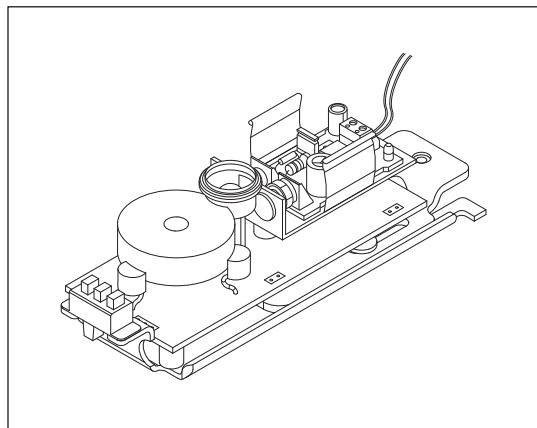




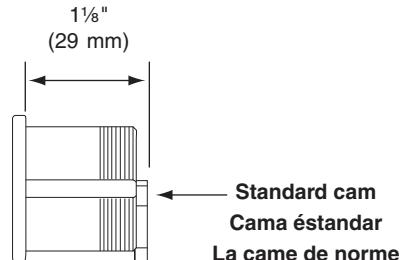
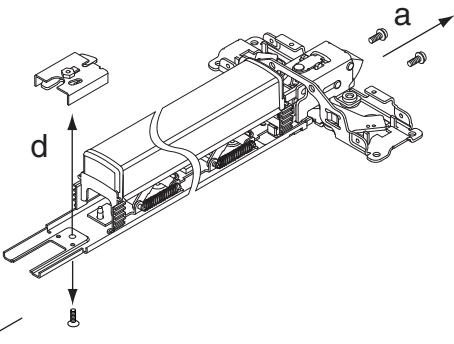
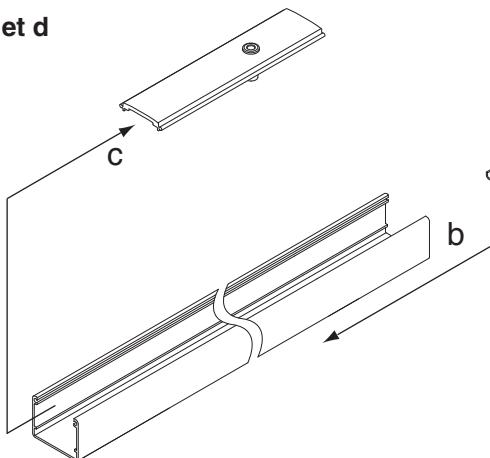
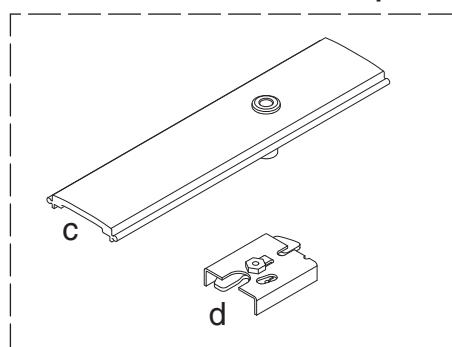
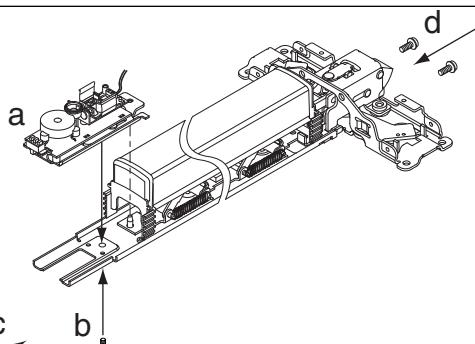
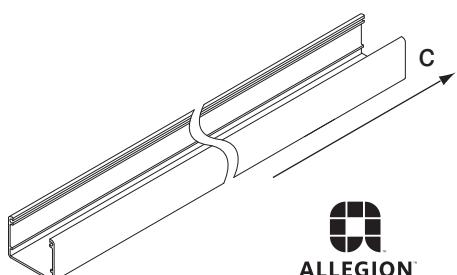
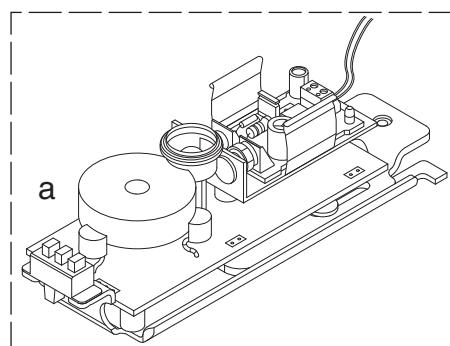
640027-00

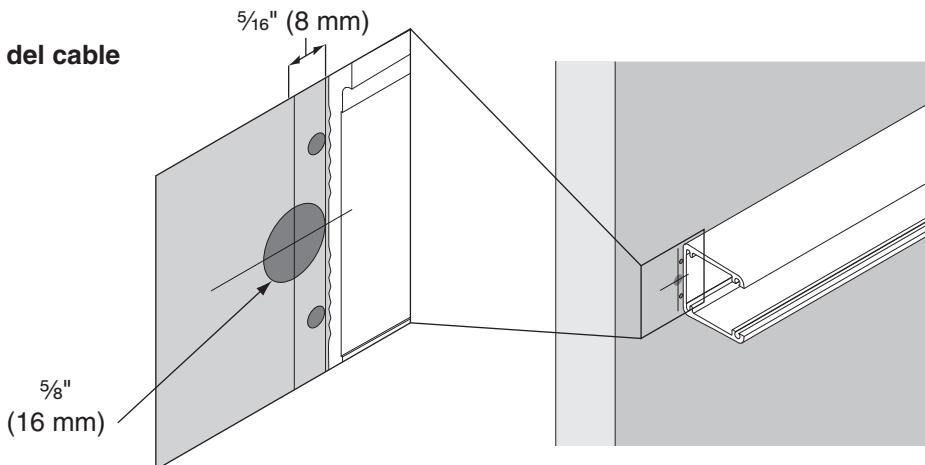
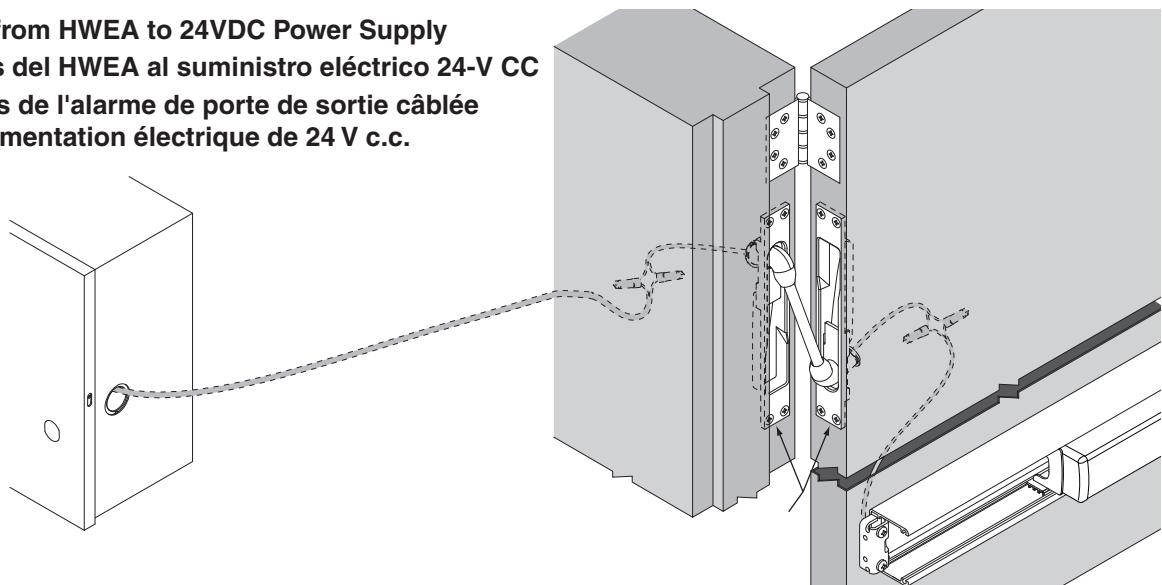
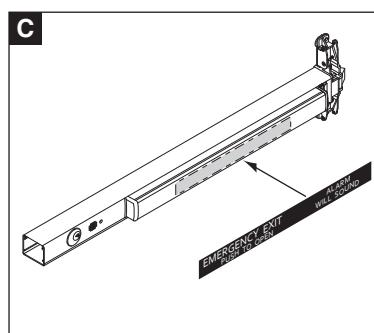
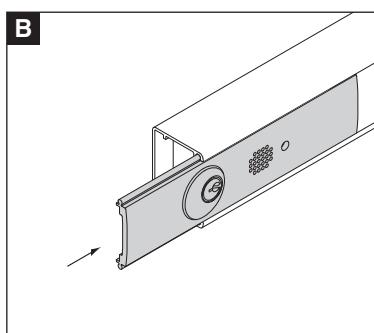
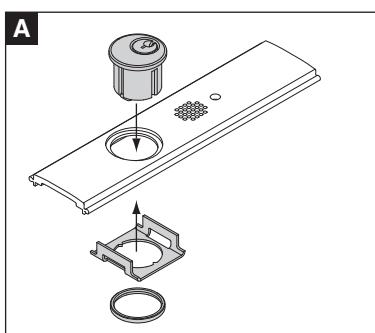
FALCON®**HWEA****Instrucciones de instalación****Installation Instructions**

Hard Wired Exit Alarm
Cableado fijo de la alarma
contra incendios
Alarme de porte de sortie câblée

Notice d'installation

Mortise cylinder sold separately
El cilindro Mortise se vende por separado
Cylindre à mortaise vendu séparément

**For Factory Installed HWEA, Skip to Step 3****En el caso del HWEA instalado en fábrica, pase el Paso 3****Pour l'alarme de porte de sortie câblée installée en usine, passez à l'étape 3****1 Remove and Discard Parts c and d****Quite y deseche las partes c y d****Retirez et mettez de côté les pièces c et d****2 Install Exit Alarm Hardware****Instale el hardware de la alarma contra incendios****Fixez la quincaillerie de l'alarme de porte de sortie**
ALLEGION™

3**Drill Wire Access Hole****Perfore el orificio de acceso del cable****Orifice d'accès pour câble****4****Route Two Wires from HWEA to 24VDC Power Supply****Enrute dos cables del HWEA al suministro eléctrico 24-V CC****Branchez deux fils de l'alarme de porte de sortie câblée****à une source d'alimentation électrique de 24 V c.c.****5****Install Cylinder and Affix "Push to Open" Decal****Instale el cilindro y coloque la calcomanía que lee "Empuje para abrir"****Installez le cylindre et collez le décalque « Poussez pour ouvrir »****Functions**

Turn key clockwise to arm. Unit armed after green-lit 15 second grace period followed by a second red flash and long 'chirp'. Armed unit will flash green every 30 seconds. When pushbar is depressed, alarm sounds continuously until key cylinder is rotated counter clockwise or automatic reset after 10 minutes of continuous sound.

Funciones

Gire la llave hacia el brazo en dirección de las manecillas del reloj. La unidad quedará armada después de un periodo de 15 segundos indicado por una luz verde, seguido de una luz roja y un pitido prolongado. La unidad armada activará una luz verde cada 30 segundos. Al presionar el paragolpe de refuerzo sonará la alarma de manera continua hasta girar el cilindro de la llave en dirección contraria a las manecillas del reloj o bien si se reinicia automáticamente después de 10 minutos de sonar de manera continua.

Fonctions

Tournez la clé dans le sens horaire pour armer l'alarme. L'appareil armé clignottera pendant un délai de grâce de 15 secondes, suivi d'un clignottement rouge et émettra une longue alerte sonore. La lumière de l'alarme armée clignottera en vert toutes les 30 secondes. Lorsque vous appuyez sur la barre antipanique, l'alarme retentira continuellement jusqu'à ce que le bâillet de serrure soit tourné dans le sens antihoraire ou réarmé automatiquement après 10 minutes d'alarme continue.